



- 1) チャイルドシートは、運転席側の後部座席に設置をお願いします。  
※常に所定の位置に設置してある状態が標準です。
- 2) ご利用の際は、次ページからの「1. 取り付け方法」と「2. 取り外し方法」をご覧ください。  
正しく設置した環境でご利用いただくようお願いいたします。  
※チャイルドシートに関する詳細については、グローブボックスに保管してある取扱説明書をご覧ください。
- 3) ご利用される際は、機器に破損等がないか事前の点検をお願いします。  
破損等がある場合は利用を中断し、下記サポートセンターまでご連絡ください。
- 4) 次のご利用される方のために、清掃をお願いいたします。  
特に食べこぼし等の汚れにご注意ください。
- 5) チャイルドシートおよび車内備品は、会員又は登録運転者の責任においてご利用ください。  
当社では、チャイルドシートの不備や装着不具合により生じた事故等については責任を負いかねます。
  - ・ 貸渡約款 第15条3項・4項(点検整備等) ※抜粋
  - 3.会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該シェアカーの利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員又は登録運転者はこれに異議を述べないものとします。
  - 4.法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
- 6) 会員又は登録運転者の取扱いや不適切な管理により破損・紛失・汚損した場合は、その費用を実費でご負担いただく場合があります。

カレコ・サポートセンター  
0120-841-960  
(※24時間対応)

# 1.チャイルドシート 取り付け方法



careco  
car sharing club

## 【ベース(台)の取り付け】

①運転席側2列目の後部座席にあるISOFIX取り付けバーを確認。  
(下記のように2か所のバーがあり車種によって場所がことなります)

タイプ1

ISOFIX取り付けバー(座席と背面の間)




タイプ2

ISOFIX取り付けバー(背面の穴)



②ベース(台)のコネクターを差し込みます。「カチャ」とロック音がし、左右両方のインジゲーターの赤色部分がロックされると緑色に変わります。



③ベース(台)の内側にあるコネクター調整ボタンを押しながら、車のシート背面とベースの間に隙間が無くなるまでしっかりと押し込みます。

コネクター調整ボタン




# 1.チャイルドシート 取り付け方法



careco  
car sharing club

④③にて押し込んで両方の調整ボタンが「カチャ」とロック音がし、ロック(緑色)になっていることを再確認してください。

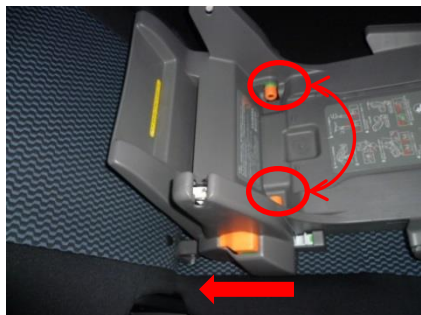

調整ボタンが  
ロックされた状態  
(緑色)



⑤サポートレッグ(足)調整ボタンを押し、先端が車の床に接触するよう高さを調整してください。また、調整後ボタンがロックしている(緑色)ことを確認してください。



# 1.チャイルドシート 取り付け方法

⑥ ベース(台)がしっかりと取り付けられていることを前後・左右に揺らして確認をしてください。

ぐらつきがある場合は、【ベース(台)の取り付け】①から取り付け直しをお願いします。

## 【本体(シート)の取り付け】

⑦ お子様の体重・大きさに合わせてシートの向きがを選択し(写真1)、3箇所のピンの位置を確認します。(写真2)

写真1

I 乳児用(体重13kg未満) 後ろ向き  
※新生児からお使いいただけます。

II 幼児用(体重9kg~18kg) 前向き

(後方) 車の向き (前方)




(後方) 車の向き (前方)




写真2

I 乳児用(体重13kg未満) 後ろ向きの場合の取り付けピンと受け口

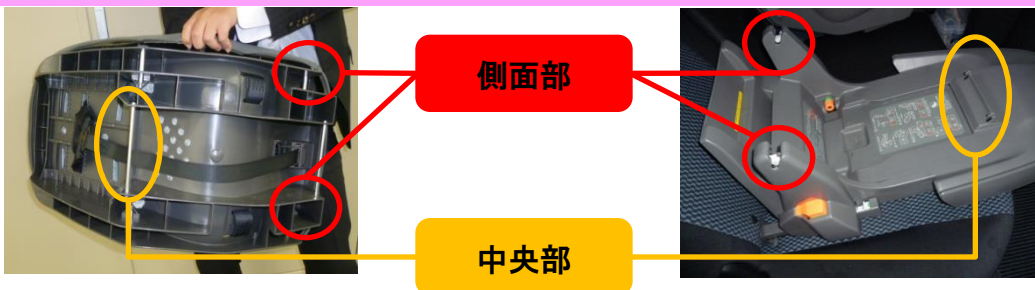

II 幼児用(体重9kg~18kg) 前向きの場合の取り付けピンと受け口

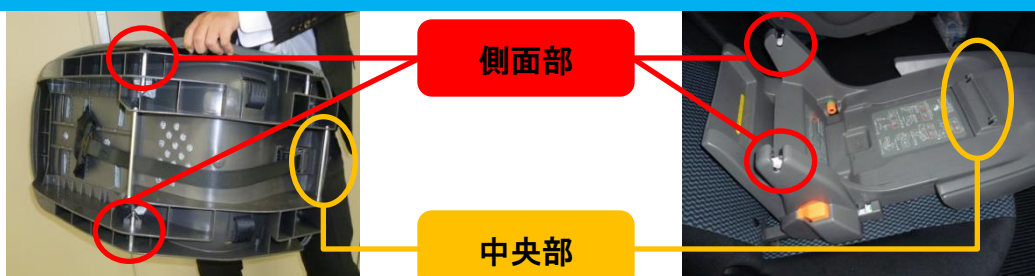



# 1.チャイルドシート 取り付け方法



careco  
car sharing club

⑧本体中央部ピンからベース(台)の後ろ側からスライドさせながらひっかけ、そのまま両側面部のピンを差し込みロック(緑)かけます。  
※指や物を挟まないように注意してください。



本体脱着ボタン

I 乳児用(体重13kg未満) 後ろ向き



II 幼児用(体重9kg~18kg) 前向き



⑨**本体がしっかりと取り付けられていることを前後・左右に揺らして確認をしてください。**

ぐらつきがある場合は、【本体(シート)の取り付け】⑦から取り付け直しをお願いします。

## 2.チャイルドシート 取り外し方法



careco  
car sharing club

### 【本体(シート)の取り外し】


- ①本体脱着ボタンを押したまま、ベース後方に取り付いているピンを外します。(中央部は後方にずらしながら持ち上げると外れます。)  
※指や物を挟まないように注意してください。

本体脱着ボタン



### 【ベース(台)の取り外し】

- ②ベースの脇にあるコネクター(両方)のボタンを手前に押し(緑色⇒赤色になるとロックが外れ)そのまま引き出します。

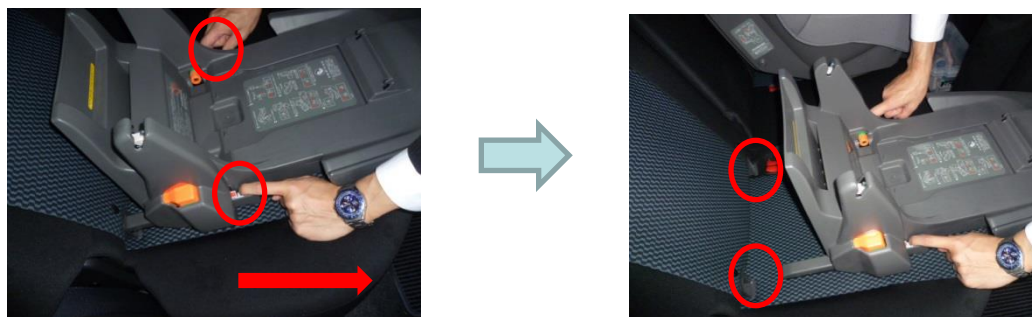

### 【サポートレッグの収納】

- ③サポートレッグの足を一番縮めた状態(写真Ⅰ)から、サポートレッグ調整ボタンを押しながら1段伸ばします。  
サポートレッグを引っ張りながら折りたたみます。(写真Ⅱ,Ⅲ)  
※指や物を挟まないように注意してください。

写真Ⅰ



写真Ⅱ



写真Ⅲ



## 2.チャイルドシート 取り外し方法



careco  
car sharing club

### 【収納】

ベース(台)と本体(シート)を後方のトランクルームに収納をお願いします。

取り外したまま一式で収納



ベース(台)と本体(シート)を外して収納

